

Einstellanleitung für Elero VariEco-Antriebe


A. Hinweis für den Elektro-Installateur

Diese Markise darf nicht unter Spannung angeschlossen werden.
Vorher Sicherung herausnehmen!
 Es besteht die Gefahr, daß die Kondensatoren beschädigt werden.
 Die Anlage ist nach VDE über einen vorgeschalteten FI-Schutzschalter abzusichern.
 Für den elektrischen Anschluss dürfen nur Kabel- und Steckverbindungen mit einer Schutzklasse von mind. IP 54 verwendet werden.

B. Wichtige Hinweise

- Diese Anlage ist mit einem mechanischen Endschalter VariEco-Motor ausgestattet. Für die Bedienung oder Einstellung wird das Einstellkabel (Art.Nr. 08-1630) benötigt.
- Der Antrieb funktioniert erst eingebaut in der Tuchwelle!
- Arbeiten am Netz dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!
- Nach Endlageneinstellung des Antriebes diese Montageanleitung für den Elektriker am Kabel befestigen!
- Bei Verwendung von eigenen, nicht im Lieferumfang enthaltenen Steuerungen (z.B. Wind-Sonnenwächter o.ä.) muß sichergestellt werden, daß im Steuergerät eine Umschaltpause von Ein- zu Ausfahrbefehl von mind. 0,5 sec. eingestellt ist. Bei Bedienung über Schalter sind nur Tastschalter mit "Totmann"-Schaltung zulässig und müssen gegeneinander verriegelt sein. Nach VDE darf der Motor nicht mit Dauerstrom beaufschlagt werden. Ansonsten kann die zuverlässige Funktion des VariEco-Antriebes nicht gewährleistet werden.
- Parallelschaltung nur mit Trennrelais möglich.

C. Anschlußbeispiel

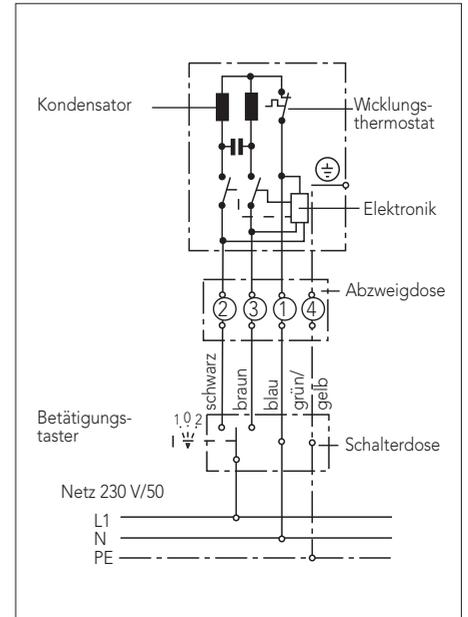


D. Endlageneinstellung

Die Endlageneinstellung des VariEco-Antriebes ist werkseitig eingestellt und muß im Normalfall nicht mehr korrigiert werden. Sollten Sie trotzdem die Endlagen der Anlage anders einstellen wollen, so beachten Sie bitte folgende Punkte:


Neueinstellung der Motorenendlagen

Elektromotoren werden werkseitig eingestellt.
 Wenn Sie die Endlagen neu einstellen wollen, so ist wie folgt zu verfahren.

1. Colorblende vom Seitenlager entfernen
2. Befestigungsschrauben (1) leicht öffnen.
 Anschließend kann die Verkleidung (2) soweit nach vorne verdreht werden, damit durch die Öffnung die Endlageneinstellung erfolgen kann. Anschließend Befestigungsschrauben (1) wieder fest anziehen und Colorblende aufdrücken.

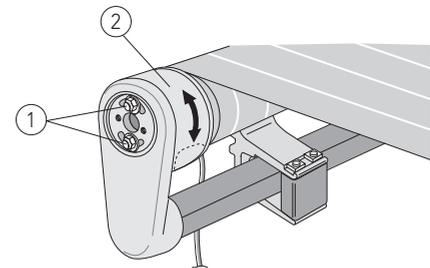


Motoreinbau rechts

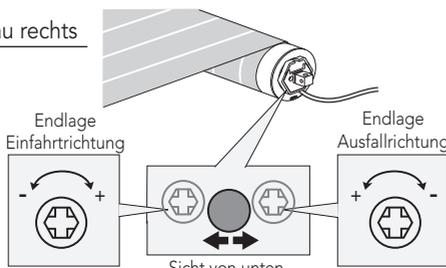

1. Endlageneinstellung in Ausfahrtrichtung
 Minus (-) = kürzerer Laufweg
2. Endlageneinstellung in Einfahrtrichtung
 Plus (+) = längerer Laufweg

Motoreinbau links

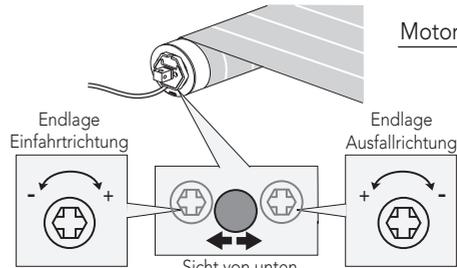

1. Endlageneinstellung in Ausfahrtrichtung
 Minus (-) = kürzerer Laufweg
2. Endlageneinstellung in Einfahrtrichtung
 Plus (+) = längerer Laufweg

070055892