


## Bedienungsanleitung MHZ Seitenmarkise SOLEO

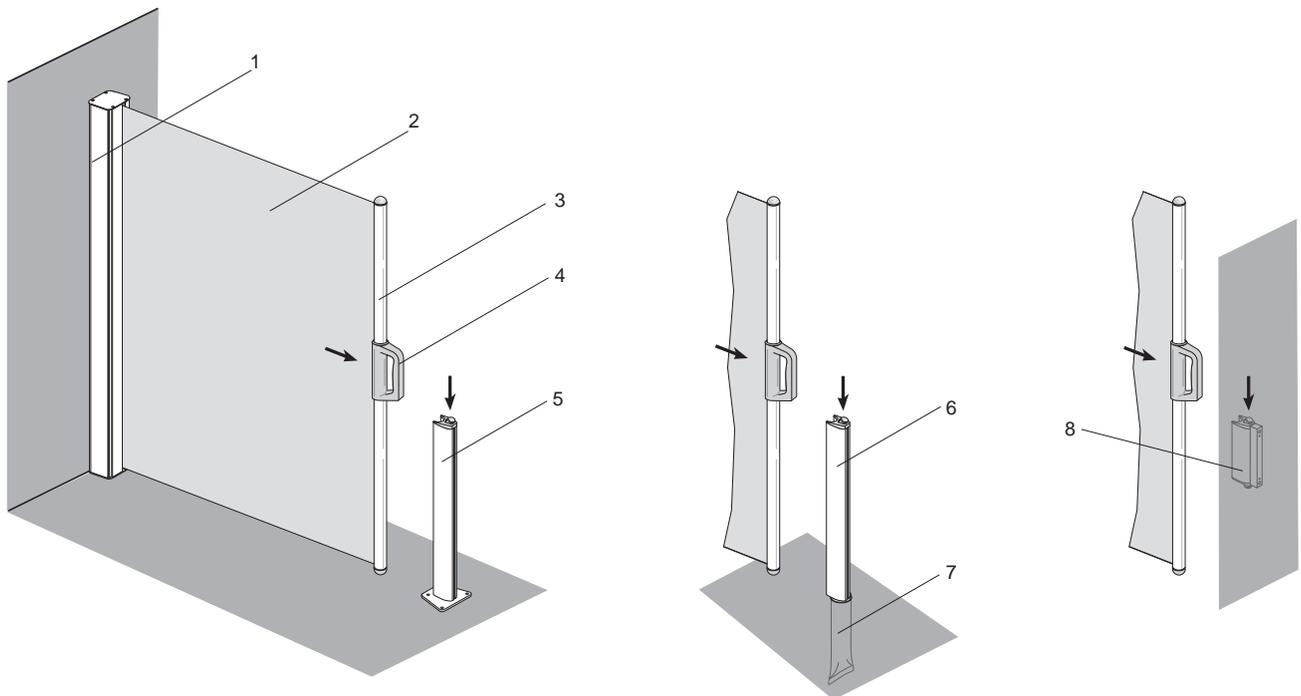

1. Kassette
2. Markisentuch
3. Zugprofil
4. Handgriff mit Einrastung
5. Haltepfosten mit Bodenplatte
6. Haltepfosten für Bodenhülse
7. Kappe für Bodenhülse
8. Wandhalter

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch Ihrer MHZ- Seitenmarkise SOLEO die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für eventuelle spätere Fragen auf.

MHZ Markisen sind weitgehend wartungsfrei. Sollten dennoch Störungen an der Anlage auftreten, benachrichtigen Sie umgehend Ihren MHZ- Fachhändler. Versuchen Sie nie Störungen selbst zu beheben !

### 1. Ausfahren der Markise

Den Griff des Zugprofils gut festhalten und das Tuch gerade aus der Kassette bis zum Haltepfosten / Wandhalter ziehen. Griff leicht anheben und Grifföffnung nach unten auf Einrastzapfen der Kappe des Haltepfostens / Wandhalters drücken und sicher einrasten.

#### Verletzungsgefahr

Je weiter Sie das Tuch herausziehen, desto größer ist die Spannung unter der das Tuch steht. Beim Ausfahren wird der in der Tuchwelle liegende Federmotor gespannt. Das Zugprofil muss am Griff gut festgehalten werden und darf erst losgelassen werden, wenn das Zugprofil am Haltepfosten befestigt ist.

### 2. Einfahren der Markise

Beim Einfahren den Griff vom Einrastzapfen (erst leicht in Ausfahrrichtung ziehen, dann nach oben aushaken) nehmen und das Tuch langsam einfahren lassen.

#### Verletzungsgefahr!

Auch beim Einfahren das Zugprofil immer am Griff gut festhalten, bis das Zugprofil an der Kassette anliegt, da das Tuch unter Spannung steht. Der vorgespannte Federmotor wickelt das Tuch auf der Tuchwelle auf. Das Zugprofil muss beim Einfahren waagrecht geführt werden, damit das Tuch sich gerade in der Kassette aufwickeln kann, ansonsten kann es zu Faltenbildung und Beschädigung der Tuchkanten beim Aufwickeln kommen!

### 3. Bedienungshinweise

Damit Sie dauerhaft Freude an Ihrem neuem Produkt haben, sollten Sie folgende Sicherheitshinweise unbedingt beachten:

- Die Seitenmarkise ist ein Sonnen- und Sichtschutz, kein Allwetterschutz. Sie ist bei aufkommendem Wind, Sturm, Regen oder Schnee (aufliegender Schnee vorher entfernen!) einzufahren.
- Wurde das Tuch dennoch einmal nass eingefahren, öffnen Sie die Anlage nach dem Regen und lassen Tuch und Konstruktion gründlich trocknen.
- Personen, die nicht mit dem ordnungsgemäßen Gebrauch der Seitenmarkise vertraut sind, dürfen die Markise nicht bedienen !
- Veränderungen, wie An- und Umbauten, die vom Auslieferungszustand abweichen, dürfen nicht vorgenommen werden. Falls Montagearbeiten bei Ihrer Markise erforderlich sind, dürfen diese nur vom MHZ Fachhändler ausgeführt werden!

### 4. Pflege und Reinigung

Gestell:

Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet und somit witterungsunempfindlich. Trotzdem empfehlen wir, in regelmäßigen Abständen die Aluminiumteile mit Wasser und einem haushaltsüblichen Reiniger zu säubern (keine aggressiven Mittel verwenden).

Markisentuch

MHZ- Markisentücher aus Acrylgewebe bzw. aus Soltis-Gewebe sind fäulnishemmend und schmutzabweisend ausgerüstet und können bei Bedarf mit lauwarmem Wasser abgewaschen werden. Es dürfen keine Seifenlaugen bzw. Zusatzmittel zum Reinigen verwendet werden, da sonst die Imprägnierung abgewaschen wird.

### 5. Markisenstoffe

Technische Gewebe können trotz aller Sorgfalt in der Produktion und Konfektion Merkmale aufweisen, die sich für den Laien als „Mängel“ darstellen. Beanstandungswürdige Mängel sind nur solche, die die Lebensdauer des Tuches beeinträchtigen.

Die nachstehend beschriebenen „Schönheitsfehler“ beeinträchtigen in keiner Weise die Haltbarkeit und Gebrauchstauglichkeit des Markisentuches.

- Wickelfalten/Welligkeit: Diese entstehen durch das permanente Auf- und Abrollen des Tuches auf der Tuchwelle. Erklärt werden kann dieser Effekt durch die Tatsache, dass der Stoff im Nahtbereich dicker,

zwischen den Nähten des Tuches lockerer wickelt. Auftreten kann dieser Effekt sowohl direkt neben der Naht, als auch in der Mitte der Stoffbahn.

- Sonstige Unregelmäßigkeiten: Im Herstellungsverfahren begründete, nicht zu vermeidende kleine Schönheitsfehler, wie Knotenstellen und Fadenverdickungen, die im Tuch als Lichtpunkte oder Noppen wahrgenommen werden, können auftreten und sind nicht reklamationsberechtigt.

### 6. Das sollten Sie noch wissen:

Durch Eigengewicht des Tuches ist ein Durchhang möglich, der sich im nassen Zustand erhöht. Diese Erscheinung beeinträchtigt die Funktion und Laufeigenschaften der Markise nicht.

Sollten Sie noch Fragen zum ordnungsgemäßen Gebrauch Ihrer Markise haben, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren MHZ - Fachhändler.

### 7. Schutz im Winter

Wollen Sie Ihre Seitenbeschattung im Winter entfernen, so darf dieses nur im eingefahrenen Zustand erfolgen. Hierzu lösen Sie die Sechskantschrauben (1) so weit, bis Sie die komplette Seitenmarkise aus den Wandträgern (2) schwenken können.

Bei Wiederanbringung das Kassettengehäuse in die Halter einschwenken und in die ursprüngliche Montageposition bringen. Danach die beiden Sechskantschrauben (1) fest anziehen!

1 = Sicherungsschraube SW10

2 = Wandträger

#### Bei Haltepfosten mit Bodenhülse:

Den Haltepfosten können Sie herausziehen (A) und dann die Bodenhülse mit der Kappe gegen Schmutz und Regenwasser verschliessen (B).

